


Fastgørelse af faldbarm på fathead storsejl

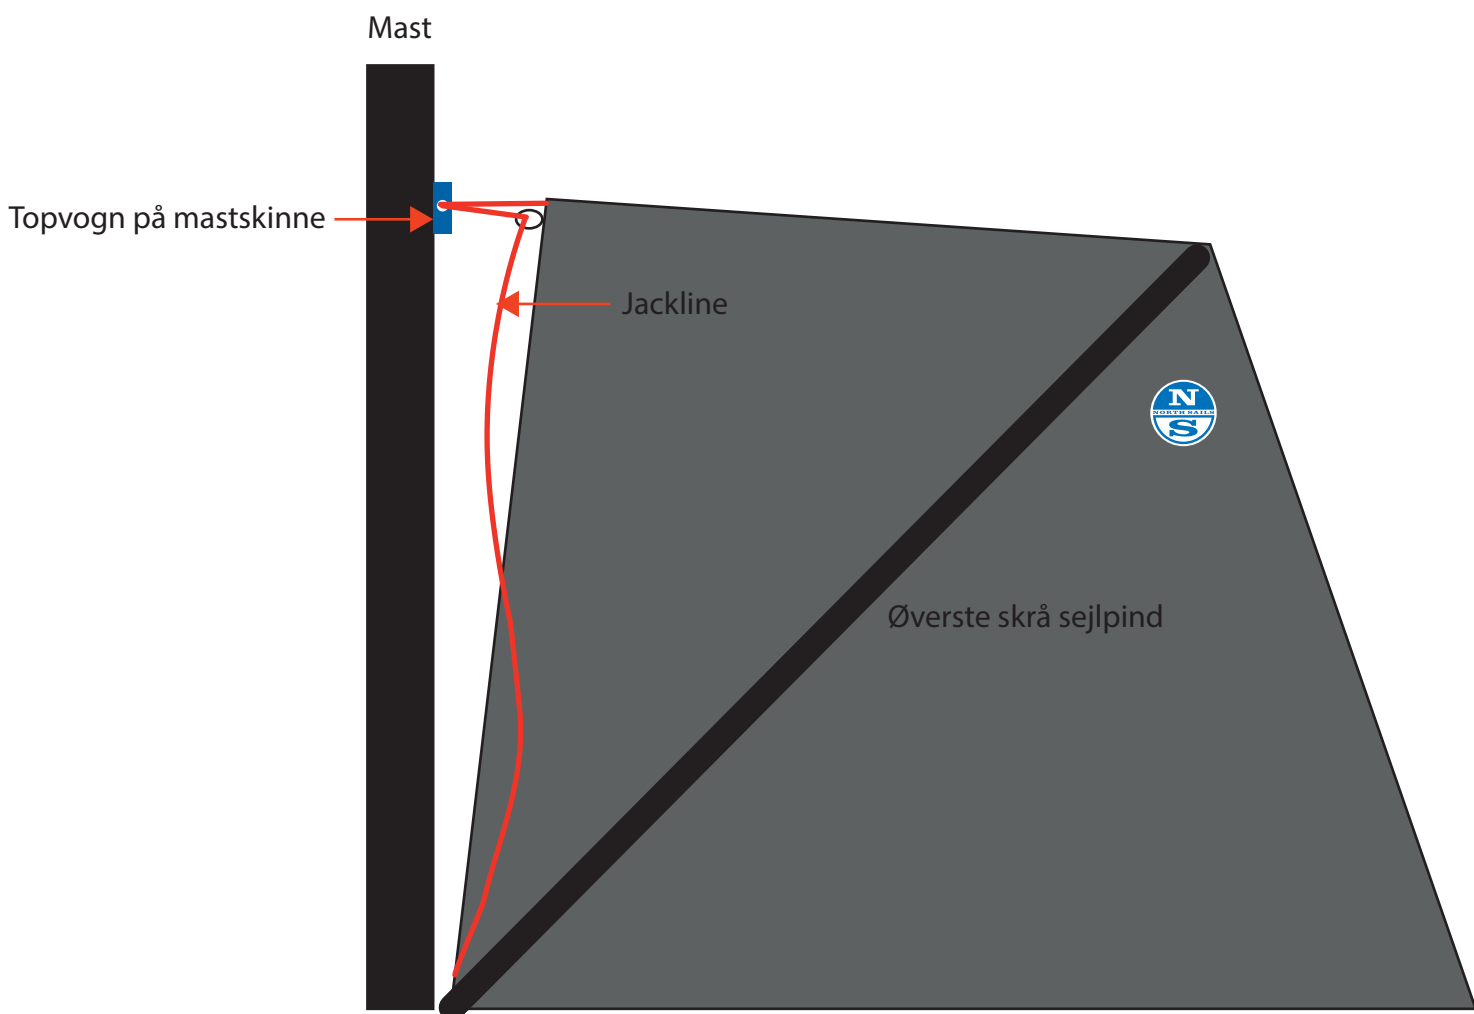

Jacklinen er fast gjort ved sejlets faldbarm, ført gennem topvognen, tilbage til sejlets top og fastgjort et stykke nede af forliget.

Når faldet er slækt, kan toppen frit falde ned og den skrå pind lægger sig oven på sejlet.

Når faldet spændes, trækkes toppen ind til mastevognen.

Fungere også fint når sejlet er rebet.

Djævelen ligger i detaljen med. Bl.a. med at finde den rigtige line som ikke strækker sig og som ikke giver for megen friktion. Længden på linen og fastgørelsespunkterne er også kritiske for en velfungerende installation.

Din seilmager bør have kompetancen til at løse opgaven. Spørg efter refferencer.